MEMO CLOCK

FREE 3 YEAR WARRANTY REGISTRATION
3 ANS DE GARANTIE, INSCRIPTION GRATUITE
REGISTRO DE GARANTÍA DE 3 AÑOS GRATIS
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 3 JAHRE GARANTIE
三年免费保固

www.AccessoryPower.com/warranty

Please go here to view this document in English:
Pour consulter le document en français, aller sur le lien suivant:
Por favor vaya aquí para ver este documento en Español:
Sie können sich das Dokument hier auf deutsch ansehen:
请到这里查看本文件中英文:

www.AccessoryPower.com/userguides



ENHANCE® FlexBEAM™



ReVIVE® Solar ReStore™ XL+



GOgroove® BlueSYNC® OR3

See more exciting products at:
Voir plus de produits passionnants sur:
Para los productos mas fasinantes visitenos:
Weitere interessante Produkte an:
查看更多精彩的产品:


AccessoryPower.com/promo

Package contents
L'emballage contient
Contenidos del paquete
Packungsinhalt
包装内容



Clock	Marker (2)	Memo board
Horloge	Marqueur (2)	Tableau mémo
Reloj	Marcador (2)	Tablero de nota
Uhr	(2) Marker	Notizbrett
时钟	荧光笔(2)	记事板

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Producktabbildung
产品图

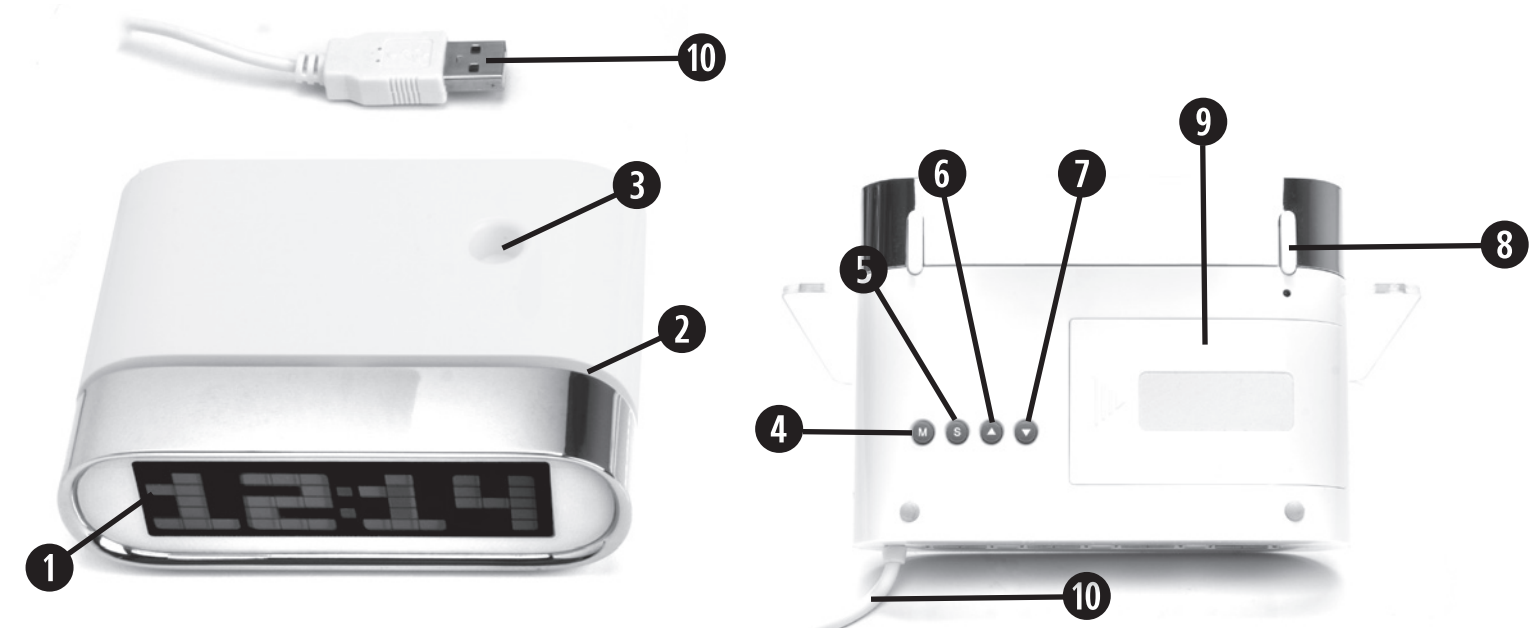

❶	❷	❸	❹	❺
LCD display	Memo board slot	Pen holder	M mode button	S set button
Affichage LCD	Encoche du tableau mémo	Porte-stylo	Bouton mode M	Bouton de réglage S
Pantalla de LCD	Ranura de tarjeta de Memo	Sostenedor de pluma	Botón de modo M	Botón de ajuste S
LCD Display	Notizbrett Schlitz	Stifthalter	Modus Taste	S Set Taste
LCD显示	记事板插槽	笔筒	M模式按钮	S设置按钮

❻	❼	❽	❾	❿
▲ button	▼ button	Display button	Battery compartment	USB cable
▲ bouton	▼ bouton	Bouton d'affichage	Compartiment pour piles	Câble USB
▲ botón	▼ botón	Botón de pantalla	Compartimiento de batería	Cable de USB
▲ Taste	▼ Taste	Display Taste	Batteriefach	USB Kabel
▲ 按钮	▼ 按钮	显示按钮	池盒	USB电线

Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones de Operación
Bedienungsanleitung
操作说明


Insert 3 AAA batteries for battery backup.
Insérez les 3 piles AAA pour alimentation de secours.
Inserte 3 pilas AAA para alimentación de reserva.
Legen Sie 3 AAA Batterien für die Notstromversorgung ein.
备用电源需要插入3个AAA电池.



Connect the **USB cable** to your computer's USB port.
Connectez le **câble USB** au port USB de votre ordinateur.
Conecte el **cable USB** al puerto USB de su computadora.
Verbinden Sie das **USB Kabel** mit dem USB Port Ihres Computers.
将您的**USB线**连接到您的电脑USB孔.




Insert the **Memo board** into the **Memo board slot**.
Insérez le **tableau mémo** dans **l'encoche prévu à cet effet**.
Inserte la **tarjeta de Memo** en **la ranura de la tarjeta de Memo**.
Stecken Sie das **Notizbrett** in den **Notizbrett Schlitz**.
将**记事板**插入**记事板插槽**.

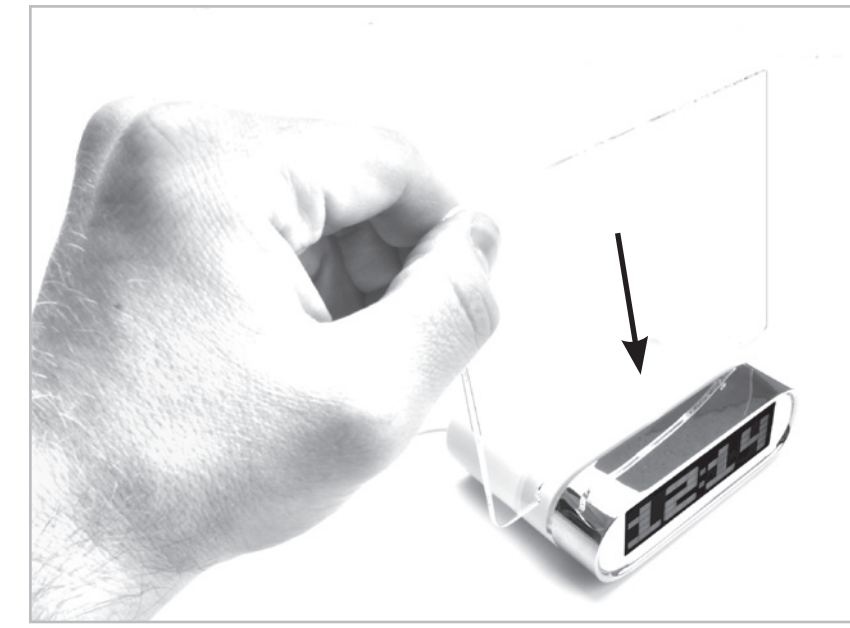

Press the top of the clock to operate the **Display button**.
Pressez sur le haut de l'horloge pour faire fonctionner **l'affichage**.
Presione la parte superior del reloj para accionar el **botón de pantalla**.
Drücken Sie den oberen Teil der Uhr um die **Display Tasten** zu bedienen.
在时钟上方按下**显示按钮**.



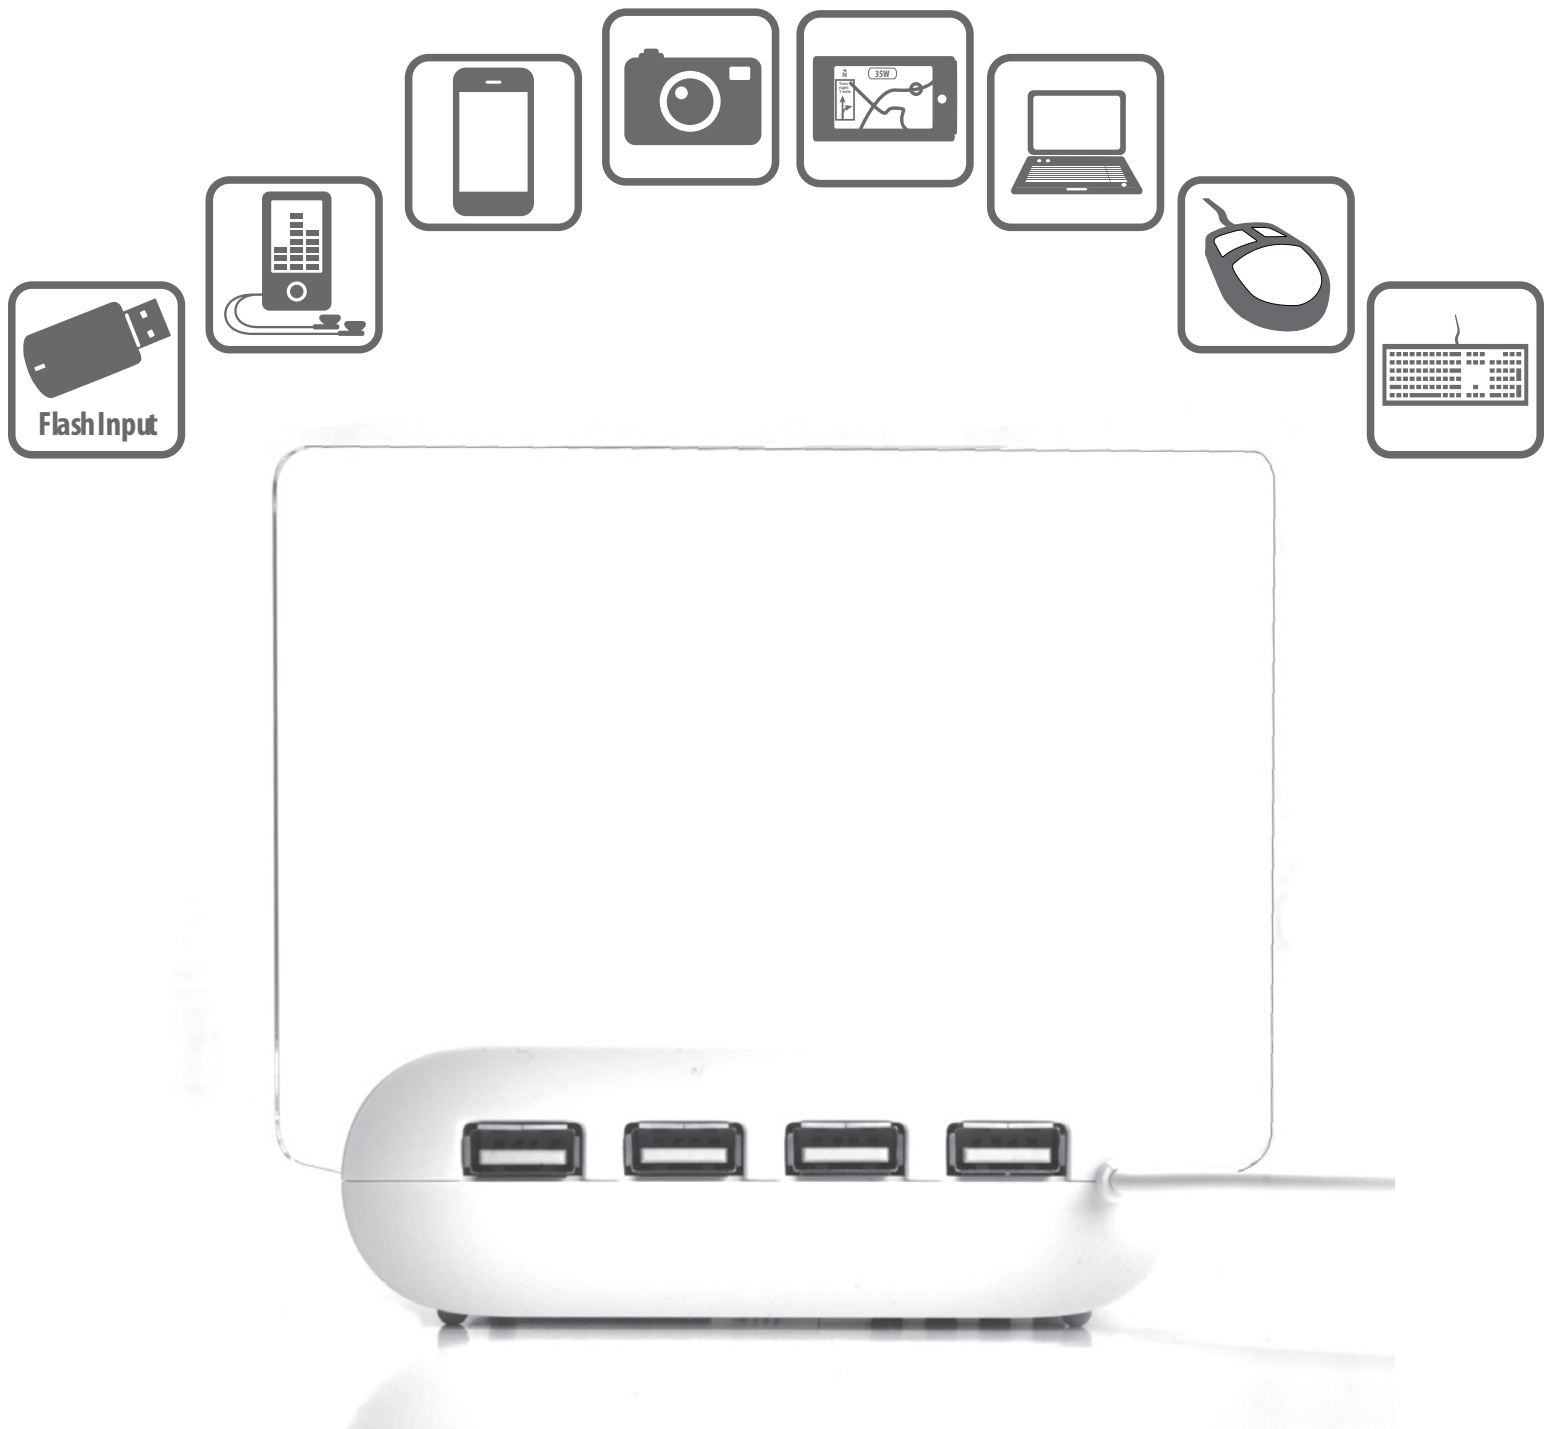

Use the four additional **USB ports** to plug in other USB accessories.
Utilisez les quatre **ports USB** supplémentaires pour brancher d’autres accessoires USB.
Utilizar los cuatro **puertos USB** adicionales para conectar otros accesorios USB.
Benutzen Sie 4 zusätzliche **USB Ports** für USB Zubehör
使用其他四个**USB孔**插入在其他USB配件。



Use the provided markers, or markers safe for acrylic boards, to write on the clock. Shake the marker before use. WARNING : Do not use dry erase board markers.

Utilisez les marqueurs fournis, ou des marqueurs sans acrylique, pour écrire sur l’horloge. Secouez le marqueur avant utilisation. ATTENTION : Ne pas utiliser de marqueurs pour tableaux effaçables à sec.

Utilice los marcadores, o marcadores seguros para acrílico las placas, a escribir en el reloj. Agite el marcador antes de su uso. ADVERTENCIA: No utilice marcadores pizarra blanca.

Benutzen Sie die beigelegten Marker, oder Marker für Acryltafeln, um auf der Uhr zu schreiben. Schütteln Sie den Marker vorm Benutzen. WARNUNG: Benutzen Sie keine anderen Marker außer solche für Acryltafeln.

使用所提供的熒光筆，或適用压克力板的熒光筆，写在时钟上。在使用前，摇动熒光筆。警告：不要使用白板笔。

Clock screens
For each setting, press the **M** button to cycle to the screen you wish to set.
Time > Temperature C^0/F^0 > Year > Date > Alarm 1 > Alarm 2 > Alarm 3 > Birthday > Timer

Time setting
1. Cycle to time screen, press **S** button for 3 seconds
2. Use the ▲ and ▼ buttons to adjust the blinking feature and **S** button to confirm.
3. When the time is past 12 PM, the clock display will show **PM** in 12 hour format.

Alarm setting
1. Cycle to alarm screen you want to adjust. It will show the bell symbol with alarm number inside.
2. Press the **S** button to turn the alarm ON/OFF. When the alarm is on it will display the set time. When the alarm is off it will display --:--
3. Use the ▼and▲ buttons to choose the alarm tone.
4. Press the **S** button for 3 seconds to adjust the alarm time.
5. Use the ▼and ▲buttons to adjust the blinking feature and **S** button to confirm.

Snooze setting
1. When an alarm is set, press and hold the▲ button for 3 seconds to turn ON/OFF the *Snooze Function*. When on, the symbol will show.
2. With *Snooze Mode* on, the alarm will sound every 5 minutes for 60 seconds up to 3 times.
3. When the alarm is sounding, press down on the clock to silence until the next day.

Birthday setting
1. Cycle to the birthday screen. It will show the candle symbol
2. Use the▼and▲ buttons to adjust the blinking feature and **S** button to confirm.
3. At the date and time of your birthday, the birthday song will sound. Press any button to stop.

Stopwatch/timer setting
1. Cycle to the Stopwatch/Timer screen. It will show the hourglass symbol.
2. For the *Timer Function*, press and hold the **S** button for 3 seconds. Use the ▼and▲ buttons to adjust the blinking feature and **S** button to confirm. The timer will start counting down to zero, then the alarm will sound. Press any key to stop the alarm.
3. For the *Stopwatch Function*, short press the **S** button to start the clock.
4. For both bunctions, press the **S** button to pause/resume the function. Press and hold the ▲button to reset the clock.

Ecrans de l'horloge
Pour chaque paramètre, appuyez sur le bouton M pour passer à l'affichage que vous souhaitez régler.
Heure > Température C^0/F^0 > Année > Date > Alarme 1 > Alarme 2 > Alarme 3 > Anniversaire >Chronomètre

Réglage de l'heure
1. Pour passer à l'écran de l'heure, appuyez sur le bouton **S** pendant 3 secondes
2. Utilisez les boutons▲et ▼ pour régler pendant le clignotement et le bouton **S** pour confirmer.
3. Quand l'heure est après midi (12.00), l'affichage de l'horolge s'affichera au format 12 heures .

Réglage de l'alarme
1. Passez à l'écran de l'alarme que vous voulez régler. Le symbole de la cloche apparaitra avec le numéro de l'alarme à l'intérieur.
2. Appuyez sur le bouton **S** pour mettre l'alarme sur ON/OFF. Quand l'alarme est activée il affiche l'heure programmée. Quand l'alarme est éteinte, il affiche --:--
3. Utilisez les boutons▼et ▲pour choisir la sonnerie de l'alarme.
4. Appuyez sur le bouton **S** pendant 3 secondes pour ajuster l'heure de l'alarme.
5. Utilisez les boutons ▼et ▲ pour régler pendant le clignotement et le bouton **S** pour confirmer.

Réglage du mode répétition
1. Quand l'alarme est réglée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton ▲ pendant 3 secondes pour allumer le mode répétition. Quand la fonction est activée, le symbole apparait.
2. Avec le mode répétition, l'alarme sonnera toutes les 5 minutes pendant 60 secondes, jusqu'à 3 fois.
3. Quand l'alarme retentit, appuyez sur l'horolge pour la réduire au silence jusqu'au lendemain.

Réglage d'anniversaire
1. Passez à l'écran anniversaire. Le symbole apparaitra.
2. Utilisez les boutons ▼et ▲pour régler pendant le clignotement et le bouton **S** pour confirmer.
3. A la date et heure de votre anniversaire, la chanson d'anniversaire retentira. Vous n'avez qu'à presser n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Chronomètre/Réglage de la minuterie
1. Pour passer à l'écran chronomètre/minuteur. Le symbole du sablier apparaitra.
2. Pour la fonction minuterie, appuyez et maintenez le bouton S pendant trois secondes. Utilisez les boutons ▲ et ▼pour régler pendant le clignotement et le bouton S pour confirmer. La minuterie commence le décompte à zéro, ensuite l'alarme retentit. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.
3. Pour la fonction chronomètre, appuyez brièvement sur le bouton **S** pour démarrer l'horloge.
4. Pour les deux fonctions, appuyez sur le bouton S pour mettre en pause/reprendre la fonction . Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ▲pour réinitialiser l'horloge.

Pantallas de reloj
Para cada ajuste, pulse la tecla **M** para pasar a la pantalla que desea ajustar.
Tiempo > temperatura C⁰/F⁰ > año > fecha > alarma 1 > alarma 2 > alarma 3 > cumpleaños > temporizador

Ajuste de la hora
1. Ciclo de tiempo de la pantalla, pulse el botón **S** durante 3 segundos.
2. Utilice los botones ▲ y ▼ para ajustar la función intermitente y el botón **S** para confirmar.
3. Cuando el tiempo es pasado 12, el reloj mostrará PM en formato de 12 horas.

Ajuste de la alarma
1. Ciclo de pantalla que desea ajustar la alarma. Se mostrará el símbolo de la campana 🔔 con número de alarma dentro
2. Presione el botón **S** para activar la alarma ON/OFF. Cuando la alarma está activada se mostrará el tiempo programado. Cuando la alarma está apagada mostrará--:--
3. Utilice los botones ▼ y ▲ para elegir el tono de alarma.
4. Pulse el botón **S** durante 3 segundos para ajustar la hora de la alarma
5. Utilice los botones ▼y ▲ para ajustar la función intermitente y el botón S para confirmar.

Snooze ajuste
1. Cuando se configura una alarma, mantenga presionado el botón ▼ durante 3 segundos activar la función Snooze el de encendido/apagado. Cuando, se mostrará el símbolo.
2. Con el modo Snooze en, la alarma sonará cada 5 minutos durante 60 segundos hasta 3 veces.
3. Cuando la alarma está sonando, presione hacia abajo en el reloj para silenciar hasta el día siguiente.

Ajuste de cumpleaños
1. El ciclo a la pantalla de cumpleaños. Mostrará el símbolo de la vela.
2. Utilice los botones ▼y ▲ para ajustar la función intermitente y el botón **S** para confirmar.
3. En la fecha y el tiempo de su cumpleaños, la canción de cumpleaños sonará. Presione cualquier botón para pararse.

Ciclo para el cronómetro/pantalla del temporizador
1.Ciclo para el cronómetro/pantalla del temporizador. Se mostrará el símbolo de reloj de arena. ⌛
2. Para la función de temporizador, presione y mantenga presionado el botón S durante 3 segundos. Utilice los botones ▼y ▲ para ajustar la función intermitente y el botón S para confirmar. El temporizador comenzará a contar a cero, entonces la alarma sonará. Pulse cualquier tecla para detener la alarma.
3. Para la función de Cronómetro, prensa corta el botón **S** para comenzar el reloj.
4. Para ambas funciones, pulse el botón S para pausar/reanudar la función. Presione y mantenga presionado el botón ▲ para restablecer el reloj.

Uhranzeigen
Für alle Einstellungen, drücken Sie die M Taste um zu der gewünschten Anzeige zu gelangen.
Zeit> Temperatur > C°/F° > Jahr > Alarm 1 > Alarm 2 > Alarm 3 > Geburtstag > Timer

Timer Einstellungen
1. Gelangen Sie zur Zeit Anzeige, drücken Sie die S-Taste für 3 Sekunden.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten "oben" ▲ und "unten" ▼ zum Einstellen und die S-Taste zum Bestätigen.
3. Wenn es nach 12PM (12 Uhr) ist, wird auf dem Display PM im 12 Stundenformat angezeit.

Alarmeinstellungen
1. Wählen Sie die Anzeige aus, die sie ändern wollen. Das Glocken-Symbol 🔔 mit der Nummer des Alarms wird angezeigt.
2. Drücken Sie die S-Taste um den Alarm zu (de)aktivieren. Wenn der Alarm aktiviert worden ist, wird die gesetzte Zeit angezeigt. Wenn der Alarm aus ist wird --:-- angezeigt.
3. Drücken Sie die Pfeiltasten "oben" ▼ und "unten" ▲ um den Alarmton auszuwählen.
4. Halten Sie die S-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Zeit einzustellen.
5. Drücken Sie die Pfeiltasten "oben" ▼ und "unten" ▲ zum Einstellen und die S-Taste zum Bestätigen.

Schlummereinstellungen
1. Wenn der Alarm gestellt ist, halten sie die Pfeiltaste ▲ "oben" für 3 Sekunden gedrückt, um die Schlummerfunktionen zu (de)aktivieren. Wenn aktiviert, erscheint das Symbol.
2. Im Schlummermodus ertönt der Alarm bis zu 3 Mal für 60 Sekunden alle 5 Minuten.
3. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Uhr um den Alarm bis zum nächsten Tag auszustellen.

Geburtstagseinstellung
1. Wählen Sie die Geburtstagsanzeige aus. Es wird das Kerzen-Symbol gezeigt.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ zum Einstellen und die S-Taste zum Bestätigen.
3. Am Datum und Uhrzeit Ihres Geburtstages, wird das Geburtstagslied klingen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zu beenden.

Stoppuhr / Timer-Einstellung
1. Zyklus zum Stoppuhr / Timer-Bildschirm. Es wird die Sanduhr-Symbol. ⌛
2. Für die Timer-Funktion, drücken und halten Sie die S-Taste für 3 Sekunden. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um die blinkende Funktion und S-Taste zur Bestätigung ein. Der Timer beginnt den Count-down auf Null, dann ertönt der Alarm. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen.
3. Für die Stoppuhr Funktion, drücken Sie die S-Taste einmal kurz um die Stoppuhr zu starten.
4. Für beide Funktionen, drücken Sie die S-Taste zum pausieren/ weitermachen. Drücken Sie die Pfeiltaste "oben" ▲ um die Uhr zurückzusetzen.

时钟屏幕

针对每一个设定，按下中号按钮转至您要的设定

时间>温度C°/ F°>年>日期>闹铃1>闹铃2>闹铃3>生日>定时器

时间设定

1. 切换至时间萤幕，请按下S按钮三秒钟
2. 使用▲和▼调整闪烁功能，并且按S按钮确认
3. 当时间超过中午12时，时钟会显示PM12小时格式

闹铃设置

1. 调整闹铃时间时，时间旁边会显示闹铃符号
2. 按下S按钮将闹铃设置开/关。当闹铃开启会显示设定时间，当闹铃关闭会显示 - ： -
3. 使用▼和▲按钮选择铃声
4. 按S键3秒调整闹铃时间。
5. 使用 ▼ 和 ▲ 调整闪烁功能，并且按S按钮确认

贪睡模式

1. 当闹钟设置完成，按住 ▲ 按钮3秒，打开ON / OFF贪睡功能。开启时，会显示
2. 贪睡模式，闹铃每五分钟响铃一次60秒，最多3次
3. 在闹铃响起时，按下的时钟停止，直到第二天。

生日设置

1. 切换至生日设定，会显示蜡烛符号
2. 使用▼和▲ 调整闪烁功能，并且按S按钮确认
3. 在您生日这一天，会响起生日快乐歌。按任何健停止。

码表/定时器设定

1. 切换码表/定时器画面。会显示沙漏标志
2, 定时器功能，按住S键3秒。使用 ▲和 ▼ 按钮，调整闪烁功能和S键确认。计时器便会开始倒数到，会发出鈴聲。按任意键停止。
3. 快速按下S键，可开启计时器功能
4. 按S键 暂停/恢复功能。按住▲按钮重新设定时钟

Product specifications
Spécifications du produit
Especificaciones del producto
Produktspezifikationen
产品规格

Power: USB 5v DC

Battery Backup: 3 x AAA

Dimensions: 5.44 x 4.75 x 3 inches (13.82 x 12.06 x 7.62 mm)

Weight: 0.32 lbs (158.76 grams)

Détails techniques

Alimentation : USB 5V DC

Batterie : 3 x AAA

Dimensions : 13.82 x 12.06 x 7.62 mm

Poids : 158.76 gr

CE FC RoHS

www.AccessoryPower.com
Facebook.com/AccessoryPower
Twitter.com/AccessoryPower

ACCESSORY POWER™

© 2012 Accessory Power. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, ENHANCE, the ENHANCE logo and other Accessory Power marks and logos are either registered trademarks or trademarks of Bright Ideas, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

© 2012 Accessory Power. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, ENHANCE, le logo ENHANCE, et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de Bright Ideas, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.